



Vibralite 3™

Gebruiksaanwijzing Vibralite 3 horloge.



Specificaties

- Alarm met trilfunctie
- Achtergrond licht voor goed zicht 's nachts
- Programma's: Kalender klok, Stopwatch, tweede tijd (handig wanneer er naar een andere tijdzone gereisd wordt), Alarm 1, Alarm 2 (inclusief snooze optie), countdown timer (kan op seconden, minuten en uren gezet worden.)
- Chime alarm, geeft indien ingeschakeld, elk uur een kort alarm
- 12 of 24-uurs klok
- Werkt op een CR2032 batterij

Het horloge heeft 6 programma's:

1. Kalender klok
2. Stopwatch
3. Tweede tijd
4. 1^e alarm
5. 2^e alarm
6. Countdown timer

Om van programma te wisselen moet er op de MODE knop aan de linker-boven kant van het horloge gedrukt worden. De programma's zullen op bovenstaande volgorde weergegeven worden bij het herhaaldelijk indrukken van de MODE knop.



1) CALENDAR CLOCK

2) STOPWATCH



(3) SECOND CLOCK

(4) 1ST ALARM



(5) 2ND ALARM

(6) COUNTDOWN TIMER



Voor de eerste keer de kalender klok instellen

1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat de kalender klok wordt weergegeven.
2. Druk op de LAP/RESET knop aan de rechteronderkant van het horloge en houdt deze ingedrukt totdat de secondes op het scherm beginnen te knippen. Druk op de START/STOP knop aan de rechterbovenkant van het horloge om de secondes op 00 te zetten.
3. Druk op de MODE knop, de uren beginnen te knippen. Druk op de START/STOP knop om de juiste tijd van de dag aan te geven. (Wanneer de 12-uurs klok wordt weergegeven, wordt bovenaan aangegeven of de tijd in PM of AM staat).

PM
Icon




4. Druk opnieuw op de MODE knop, de minuten zullen gaan knippen. Druk op de START/STOP knop om de juiste minuten weer te geven.
5. Druk op de MODE knop en de 12-uur of 24-uurs klok zal gaan knippen, druk op de START/STOP knop om te veranderen van de 12 naar 24-uurs klok of andersom.
6. Druk op de MODE knop om de datum te veranderen. Aan de linker bovenkant van het scherm zal er een nummer gaan knippen. Druk op de START/STOP knop om hier de juiste dag van de maand van te maken (1-31).
7. Druk op de MODE knop om de maand aan te passen. Er zal weer een nummer op het scherm gaan knippen. Druk op de START/STOP knop om de juiste maand weer te geven (1-12).
8. Druk op de MODE knop om de dag van de week aan te passen. Een 2-letterig woord op het scherm zal gaan knippen. Druk op de START/STOP knop om de dag aan te passen (MO=Monday/maandag, TU-Tuesday/dinsdag, We=Wednesday/woensdag, TH=Thursday/donderdag, FR=Friday/Vrijdag, SA=Saturday/Zaterdag, SU=Sunday/zondag).
9. Druk op de LAP/RESET knop wanneer u klaar bent met het instellen van de kalender klok.

Een alarm instellen

1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het horloge het alarm programma aangeeft (A1= alarm 1, A2=alarm 2).
2. Druk op de LAP/RESET knop en houdt deze ingedrukt totdat de uren gaan knippen. Druk op de START/STOP knop om deze op het juiste uur te zetten (Let erop dat u goed op de AM/PM notatie let wanneer het horloge op de 12-uurs klok staat).
3. Druk op de MODE knop om naar de minuten te gaan, deze zullen gaan knippen. Druk op de START/STOP knop om het aantal minuten te veranderen.
4. Druk op de LAP/RESET knop wanneer u klaar bent met het instellen van het alarm. Het scherm zal stoppen met knippen en het alarm is ingesteld.


Het uit en aan zetten van een alarm

Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het horloge het alarm programma weergeeft (alarm 1 of alarm 2). Druk herhaaldelijk op de START/STOP knop om het alarm aan of uit te zetten. Wanneer er een icoon onder alarm 1 of 2 staat dan staat het alarm aan. Als het icoontje weg is staat het alarm uit.

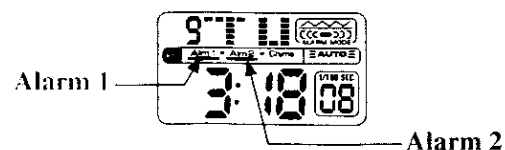

Chime-alarm instellen

1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het horloge het alarm programma weergeeft, alarm 1 of alarm 2.
2. Druk herhaaldelijk op de START/STOP knop totdat hij op de CHIME optie staat. Het CHIME alarm staat aan als er een icoon onder het woord CHIME te zien is, en uit als het icoon niet te zien is.

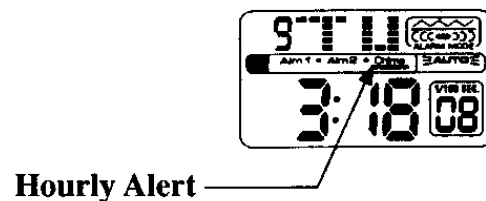

Countdown timer

1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het horloge het TR (countdown timer) scherm weergeeft.
2. Houdt de knop LAP/RESET ingedrukt totdat de seconden beginnen te knipperen. Druk op de START/STOP knop om het op de gewilde seconden in te stellen.
3. Druk op de knop MODE om naar de uren te gaan, deze zullen gaan knipperen. Druk op de START/STOP knop om de uren te kiezen.
4. Druk op de MODE knop om naar de minuten te gaan en druk weer op START/STOP voor de gewenste minuten.
5. Druk als u klaar bent op LAP/RESET om de countdown timer te bewaren. Het scherm zal stoppen met knipperen.

De Countdown timer starten

Druk op de START/STOP knop nadat de countdown timer goed is gezet. De countdown timer zal beginnen. Om te onderbreken druk op de START/STOP knop. Druk weer op de START/STOP knop om verder te gaan met de countdown timer. Als de countdown timer langer dan 10 minuten ingesteld staat, zal het horloge een korte herinnering geven wanneer er nog 10 minuten over zijn en wanneer er nog 5 minuten over zijn.

Automatisch herladen van de Countdown timer

De countdown timer zal automatisch herladen wanneer deze op 0 staat. Wanneer dit niet gewenst is, druk twee keer op de START/STOP knop wanneer het alarm geactiveerd is, en een keer op de START/STOP knop wanneer het alarm niet geactiveerd is. Om de countdown timer opnieuw te starten, druk op de START/STOP knop wanneer u zich in het Countdown timer programma begeeft.

Om de Countdown timer te resetten houdt de LAP/RESET knop ingedrukt voor 2 tot 3 seconden. De cijfers zullen terug komen op de tijd waarop de countdown timer stond.

Stopwatch

1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het Stopwatch scherm weergegeven wordt.
2. Om de stopwatch te starten druk op de START/STOP knop. Aan het knipperende icoon aan de bovenkant van het scherm is te zien dat de stopwatch aan staat.

Om de stopwatch te stoppen druk op de START/STOP knop. Druk opnieuw op de START/STOP knop wanneer u de stopwatch weer verder wilt laten gaan. De Stopwatch kan tot 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden lopen. Om de Stopwatch te resetten druk op de LAP/RESET knop wanneer de stopwatch in een stop-positie staat.

Split tijd op de stopwatch

1. Druk op de START/STOP knop om de stopwatch te starten
2. Druk op de LAP/RESET knop tijdens het aanstaan van de stopwatch. De stopwatch zal aanblijven ondanks dat je dit niet in het display ziet. Het icoon bovenin het scherm zal blijven knipperen.
3. Druk de LAP/RESET knop opnieuw in en het scherm zal de totale stopwatch-tijd laten zien.
4. Om de stopwatch te resetten druk op de START/STOP knop en daarna op de LAP/RESET knop.


Diverse instellingen

Tweede tijd instellen

1. Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het scherm de tweede klok aan geeft. (T2)
2. Druk op de LAP/RESET knop en houdt deze ingedrukt totdat de uren gaan knipperen. Druk op de START/STOP knop om de juiste uren in te vullen.
3. Druk op de LAP/RESET knop om de tijd op te slaan.
4. (Alleen het uurtal kan bij de tweede tijd veranderd worden, de minuten en seconden zullen hetzelfde zijn als bij de gewone kalender klok).

Het instellen van tril/geluid functie

Druk herhaaldelijk op de MODE knop totdat het horloge de kalender klok weergeeft. Druk daarna herhaaldelijk op de START/STOP knop voor het gewenste alarm (trillen/geluid). Rechtsboven in wordt het wel/niet trillen en het wel/niet geluid weergegeven door icoontjes waarvan de bovenste staat voor trillen, en de onderste voor geluid.

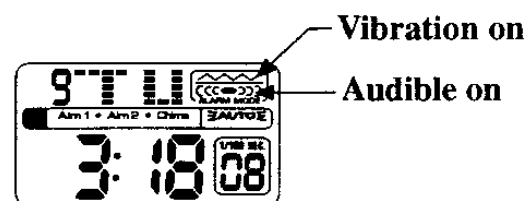

Achtergrond licht

Druk op de LIGHT knop om het licht aan te zetten van het horloge. Het scherm zal ongeveer 3 seconden licht geven totdat hij automatisch uitgaat.

Batterij

Voor dit horloge wordt een CR2032 batterij gebruikt.

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van batterijen door derden.

Betreft Geheugenhulp modellen 110021B, 110021R, 110021RVS, 110021C en 110021Z.