


## Gebruiksaanwijzing Multi-memo

(Voor Geheugenhulp productcode 103005)

Multi-memo is een spraakrecorder van hoge kwaliteit waarmee verschillende spraakberichten kunnen worden opgenomen, bewaard en afgespeeld. De totale opname tijd is 6 minuten.

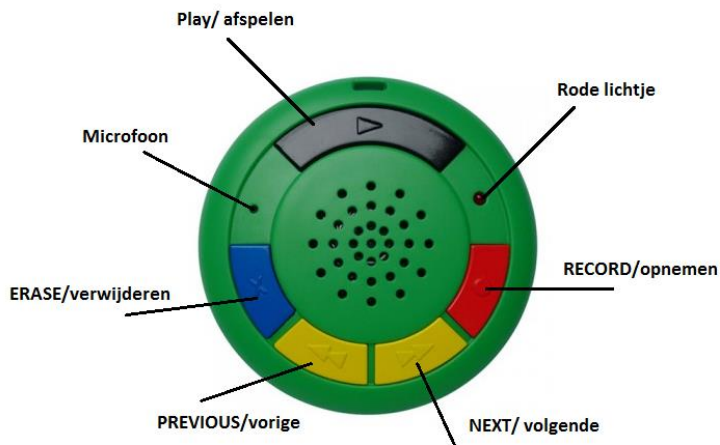

### Aan en uitzetten

De aan/uit (ON/OFF) knop zit aan de achterkant van de recorder.

### Een bericht opnemen

Druk op de RECORD knop en houdt deze ingedrukt. Het rode licht zal gaan branden en er zal een 'piep' te horen zijn als indicatie dat het opnemen van een bericht is gestart. Laat de RECORD knop los zodra u klaar bent met het opnemen van een spraakbericht, u zal weer een 'piep' geluid horen.

Herhaal deze stappen om meerdere berichten op te nemen van in totaal 6 minuten (360 seconden). Er kan een maximum van 60 verschillende berichten worden opgenomen.

### Een bericht afspelen

Druk op de PLAY knop om het laatst opgenomen bericht af te spelen. Om het bericht dat af speelt te stoppen druk nogmaals op de PLAY knop.

### De andere opgenomen berichten afspelen

Druk op de NEXT en PREVIOUS knop om de andere berichten af te spelen. Deze berichten worden dan direct afgespeeld.

Tip: Om direct naar het eerst opgenomen bericht te gaan, houdt de PREVIOUS knop 3 seconden ingedrukt. Om direct naar het laatst opgenomen bericht te gaan, houdt de NEXT knop voor 3 seconden ingedrukt.

### **Een bericht verwijderen**

Ga naar het bericht toe dat u wilt verwijderen door middel van de NEXT en PREVIOUS knoppen en druk dan eenmalig op de ERASE knop. Het rode lichtje zal knipperen en u zal een 'piep' geluid horen dat het bericht verwijderd is.

TIP: Om alle berichten te verwijderen houdt de ERASE knop en de NEXT knop tegelijkertijd ingedrukt voor 15 seconden. Het rode licht zal knipperen en een 'piep' geluid zal worden gehoord.

### **Beschermen van de berichten**

Aan de onderkant van de recorder zit een 'op slot' knop (LOCK). Schuif dit knopje naar links om deze functie in te schakelen. Het is nu niet meer mogelijk om een bericht op te nemen of te verwijderen.

### **Batterijen**

Voor de Multi-memo recorder worden 3 AG13 batterijen 1,5V gebruikt.

Geheugenhulp is niet aansprakelijk voor defecten ontstaan door het verwisselen van batterijen door derden.