

Instructies

In gebruik name:

Voor u de recorder in gebruik kunt nemen moet u het batterij -klepje (7) aan de achterkant verwijderen en het beschermend papierje onder de linkse batterij verwijderen . Plaats de batterijen correct in de recorder en sluit het klepje .

Opnemen :

1. Druk op de recording knop (5) en het opname lampje gaat branden . Houd de recording knop (5) ingedrukt tijdens het inspreken van de boodschap . Spreek duidelijk . De ideale spreekafstand is ongeveer 15 centimeter boven de microfoon (2). Het rode opname lampje gaat knipperen zodra er nog minder dan 8 seconde opnametijd beschikbaar is
2. Om een nieuwe boodschap of stap in te lezen herhaald u stap 1.

Afspelen :

1. Door de knoppen Rew (1) en FF (3) kunt u de juiste boodschap opzoeken . Als u een Beep hoort bent u bij de eerste (Rew) of laatste (FF) boodschap aangekomen

2. De geselecteerde boodschap kunt u zo vaak als u wilt afspelen door op de Play (4) knop te drukken . Als u op (Play) drukt en een Beep hoort betekend dit dat hier geen boodschap opgenomen is.

Verwijderen :


1. Door de knoppen Rew (1) en FF (3) kunt u de gewenste boodschap opzoeken . Als u een Beep hoort bent u bij de eerste (Rew) of laatste (FF) boodschap aangekomen .
2. Door kort op de REC (5) knop te drukken wordt de boodschap gewist . Een zoemer geeft aan dat de boodschap gewist is. Als u de REC (5) knop te lang ingedrukt houdt wordt een nieuwe opname gestart . Zie hiervoor actie 'Boodschap invoegen' .

Boodschap invoegen :

1. Door de knoppen Rew (1) en FF (3) kunt u de boodschap opzoeken waar de nieuwe boodschap VOOR moet komen . Als u een Beep hoort bent u bij de eerste (Rew) of laatste (FF) boodschap aangekomen .
2. Houd de REC(5) knop ingedrukt zolang u de boodschap inspreekt .



(c) 2010 Geheugenhulp

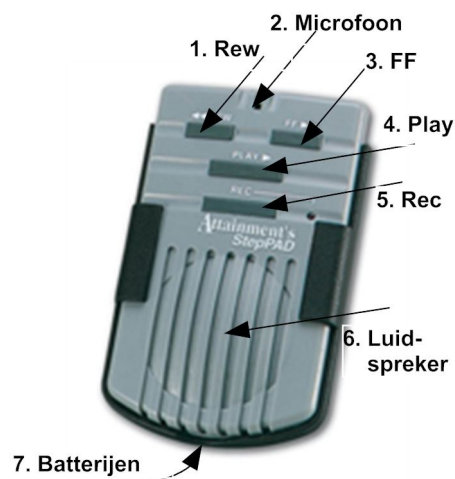

Instructies

In gebruik name:

Voor u de recorder in gebruik kunt nemen moet u het batterij -klepje (7) aan de achterkant verwijderen en het beschermend papierje onder de linkse batterij verwijderen . Plaats de batterijen correct in de recorder en sluit het klepje .

Opnemen :

1. Druk op de recording knop (5) en het opname lampje gaat branden . Houd de recording knop (5) ingedrukt tijdens het inspreken van de boodschap . Spreek duidelijk . De ideale spreekafstand is ongeveer 15 centimeter boven de microfoon (2). Het rode opname lampje gaat knipperen zodra er nog minder dan 8 seconde opnametijd beschikbaar is
2. Om een nieuwe boodschap of stap in te lezen herhaald u stap 1.

Afspelen :

1. Door de knoppen Rew (1) en FF (3) kunt u de juiste boodschap opzoeken . Als u een Beep hoort bent u bij de eerste (Rew) of laatste (FF) boodschap aangekomen

2. De geselecteerde boodschap kunt u zo vaak als u wilt afspelen door op de Play (4) knop te drukken . Als u op (Play) drukt en een Beep hoort betekend dit dat hier geen boodschap opgenomen is.

Verwijderen :

1. Door de knoppen Rew (1) en FF (3) kunt u de gewenste boodschap opzoeken . Als u een Beep hoort bent u bij de eerste (Rew) of laatste (FF) boodschap aangekomen .
2. Door kort op de REC (5) knop te drukken wordt de boodschap gewist . Een zoemer geeft aan dat de boodschap gewist is. Als u de REC (5) knop te lang ingedrukt houdt wordt een nieuwe opname gestart . Zie hiervoor actie 'Boodschap invoegen' .

Boodschap invoegen :

1. Door de knoppen Rew (1) en FF (3) kunt u de boodschap opzoeken waar de nieuwe boodschap VOOR moet komen . Als u een Beep hoort bent u bij de eerste (Rew) of laatste (FF) boodschap aangekomen .
2. Houd de REC(5) knop ingedrukt zolang u de boodschap inspreekt .



(c) 2010 Geheugenhulp