



## Handleiding Talk-Tracker / Easy spek pro


Betreft Geheugenhulp producten 113030M en 113030C



### Belangrijke informatie


- Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik
- Talk-Tracker bevat een ingebouwde oplaadbare batterij die niet kan worden vervangen.
- Probeer de batterij niet te verwijderen.
- Vermijd dat de Talk-Tracker in contact komt met water of andere vloeistoffen.
- Elektrostatische ontlading kan de werking van de Talk-Tracker nadelig beïnvloeden. In dit geval moet u het apparaat wellicht op een computer aansluiten om een 'reset' uit te voeren.
- Als de behuizing om welke reden dan ook wordt geopend, komt de garantie te vervallen.
- De garantie dekt geen verlies van gegevens op het apparaat, noch enig hieruit voortvloeiend ander verlies van informatie.
- Knoppen op de Easy Speak Pro staan anders opgesteld maar hebben dezelfde functies

### Introductie tot de Talk-Tracker

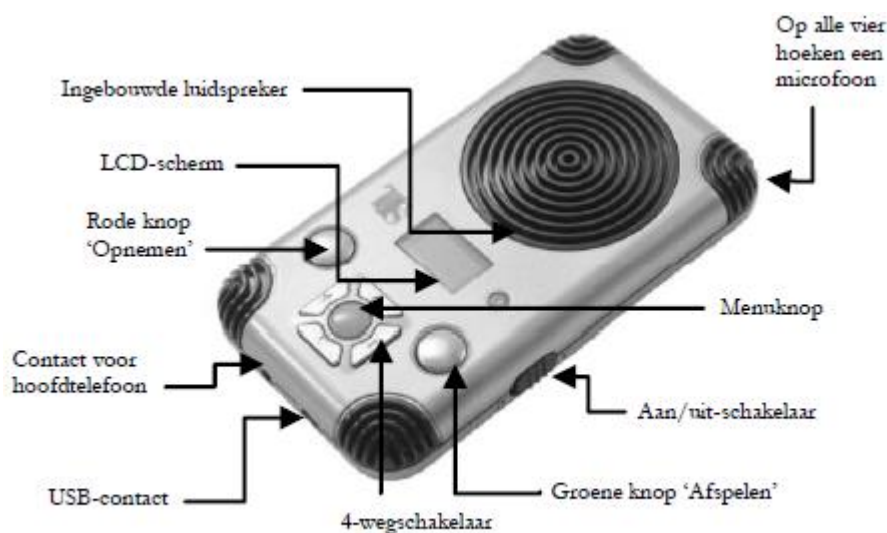

### Bedieningsknoppen van de Talk-Tracker

De Talk-Tracker wordt bediend met twee sets knoppen: de knoppen Opnemen en Afspelen, en de 4-wegschakelaar en menuknop.

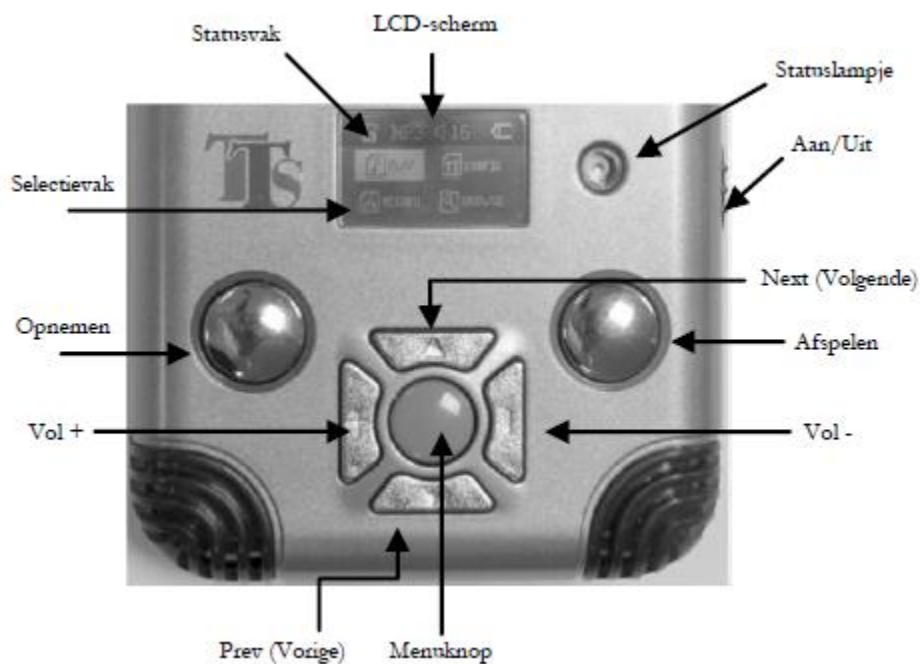

### De eerste track opnemen en afspelen

- Zet de Talk-Tracker aan door de aan/uit-schakelaar te verschuiven, totdat het statuslampje oranje brandt (constant of knipperend) om aan te geven dat het apparaat standby staat.
- Druk de opnameknop (de rode ronde knop) kort in. Na ongeveer een seconde verandert het statuslampje in een rood lampje om aan te geven dat de opname is gestart.
- De opname kan op ieder moment worden gepauzeerd door de opnameknop even kort in te drukken. Het statuslampje knippert om aan te geven dat de opname is gepauzeerd. Druk nogmaals op de opnameknop om weer door te gaan met opnemen.
- Druk op de opnameknop en **houd de knop 2 seconden ingedrukt** als de opname klaar is en u deze als de laatste track wilt opslaan. Het statuslampje wordt dan weer oranje (het lampje brandt constant of knippert).
- De opnameknop kan ook tijdens de hele opname ingedrukt worden gehouden en weer worden losgelaten als de opname klaar is.
- Druk op de knop Afspelen (groene ronde knop) om de track af te spelen. Tijdens het afspelen brandt het groene statuslampje.
- Als de opname helemaal is afgespeeld, keert de Talk-Tracker weer terug in standby en brandt het oranje statuslampje.
- Opnames van minder dan 2 seconden worden niet opgeslagen, dus zorg dat de opname altijd langer is.

- De Talk-Tracker kan maximaal tweeënzestig tracks opslaan, ongeacht de lengte van de track.

### **Functies voor opnemen en afspelen**

Met de Talk-Tracker kunnen bestanden in twee indelingen worden opgenomen en afgespeeld: MP3- of WAV-indeling. Kies de gewenste indeling voor de toepassing die wordt gebruikt. Voor podcasts worden bijvoorbeeld hoofdzakelijk MP3-bestanden gebruikt, dus kies deze indeling om podcasts te maken. Zie pagina 15 voor informatie over de opnamelengten voor de beide indelingen.

### **Statuslampje**

Het statuslampje geeft een duidelijke aanwijzing wat er op dat moment op de Talk-Tracker plaatsvindt. Voor de beste resultaten moet men het volgende onthouden:

- Knipperend oranje:                    gereed voor afspelen/            opnemen van MP3-bestand
- Constant oranje:                    gereed voor afspelen/            opnemen van WAV-bestand
- Constant groen:                     bezig met afspelen (of batterij vol)
- Knipperend groen:                   afspelen gepauzeerd
- Constant rood:                     bezig met opnemen
- Knipperend rood:                   opname gepauzeerd
- Knipperend rood/groen:            bezig met laden
- Knipperend oranje/groen:       batterij bijna leeg

### **Een track pauzeren of stoppen**

- Druk op de knop Afspelen (groene ronde knop) om de track af te spelen. Er brandt een constant groen statuslampje.
- Druk nogmaals op de knop Afspelen om de track op de huidige plaats te pauzeren. Het statuslampje brandt nu knipperend groen.
- Druk de knop Afspelen weer in om het afspelen te hervatten.
- Houd de knop Afspelen 2 seconden ingedrukt om de track te stoppen.

### **Doorspoelen en terugspoelen**

- Tijdens het afspelen of pauzeren van een track..
- Houd de knop Prev (Vorige) of Next (Volgende) op de 4-wegschakelaar ingedrukt.

- Het statuslampje knippert groen en de huidige track wordt snel door- of teruggespoeld.
- Als de knop wordt losgelaten, wordt de track vanaf de nieuwe positie afgespeeld of gepauzeerd.
- De positie voor afspelen gaat niet verder terug dan het begin van de track, en niet verder door dan het einde van de track.

### Wisselen tussen tracks

- Tijdens het afspelen of pauzeren van een track..
- Druk op de knop Prev (Vorige) of Next (volgende) op de 4-wegschakelaar om naar de gewenste track te gaan.

### Tracks Verwijderen

Tracks verwijderen gaat het gemakkelijkste via de computer. Zie hiervoor het onderdeel Aansluiten aan uw computer.

Om tracks te verwijderen via de Time Tracker dient u dat via het Browse menu te doen.



1. Ga naar het hoofdscherm zoals hierboven afgebeeld.  
*Tip: Kunt u het hoofdscherm niet vinden? Schakel de Talk Tracker uit en weer aan.*
2. Selecteer met de pijltjestoetsen de optie Browse en druk op de blauwe Menu knop.

U bent nu in de Source Browser (staat in groene bovenste balk).

3. Gebruik de pijltjes toetsen om naar de folder MIC\_REC te gaan en druk op de blauwe knop.

U krijgt nu een lijst met alle opnames op de Talk Tracker.

4. Gebruik de pijltjes toetsen om naar de te verwijderen opname te gaan en druk op de blauwe knop.

U komt nu in het Menu Set scherm.

5. Gebruik het pijltje naar beneden om de optie Delete File te kiezen en druk op de blauwe knop.

*Tip: Het Menu Set scherm is slechts 5 seconden actief. Hierna springt het programma terug naar de lijst van opnames en druk opnieuw op de blauwe knop.*

6. De gekozen track is nu verwijderd.
7. Zet de Talk Tracker uit en aan om weer terug naar het hoofdscherm te gaan.

## **Aansluiten aan Computer**

Door de Talk-Tracker aan de computer aan te sluiten kunt u eenvoudig de gemaakte opnames hernoemen, kopiëren of verwijderen.

- Verbind de Talk Tracker met bijgeleverde kabel aan een USB poort van uw computer.
- Uw computer maakt automatisch een Apparaat / Station aan.
- Open het juiste station (verwisselbare schijf) en selecteer folder MIC\_REC.
- Hier ziet u een lijst met opnames die u desgewenst kunt hernoemen, kopiëren of verwijderen.

## **De batterij laden**

Talk-Tracker wordt geleverd met een gedeeltelijk geladen batterij en kan meteen worden gebruikt, zonder eerst te moeten worden opgeladen. De batterij wordt geladen door het apparaat op een USB-poort van een ingeschakelde computer aan te sluiten. Hier is geen software voor nodig:

- Sluit Talk-Tracker op de USB-poort aan.
- Het statuslampje brandt nu knipperend rood/groen.
- Als Talk-Tracker helemaal is geladen, brandt het statuslampje constant groen.
- Als de batterij helemaal leeg is, duurt het ongeveer 4 uur om hem op te laden.

## **De menu's gebruiken**




De Talk-Tracker bevat een menusysteem met meerdere niveaus, waarin via het display bepaalde instellingen kunnen worden geselecteerd, de audiobestanden kunnen worden geselecteerd, de audiobestanden kunnen worden beheerd en functies voor opname en afspelen kunnen worden geselecteerd.

Het display bestaat uit twee delen: het statusvak aan de bovenkant is geel, en het selectievak aan de onderkant is blauw.



### Standby-scherm




Als de Talk-Tracker wordt ingeschakeld, verschijnt allereerst het Standby-scherm. De status die hier wordt getoond is als volgt:

- 01/07 De actieve track is nummer 1 van 7
-  Herhaalfunctie is ingesteld op 'herhalen'
- MP3 Opname/ afspelen is ingesteld op MP3
-  17 Het volume is ingesteld op 17
-  De batterij is volledig geladen

### Het scherm 'Afspelen'



Tijdens het afspelen wordt de naam van de track die wordt afgespeeld weergegeven in het midden van het display..

-  Track 1 van 24 wordt afgespeeld
-  Momenteel zijn 6 seconden van een track van 39 seconden afgespeeld
-  Track wordt afgespeeld



Afspelen is gepauzeerd




Gaat naar volgende track



Gaat naar vorige track

### Het scherm Opname

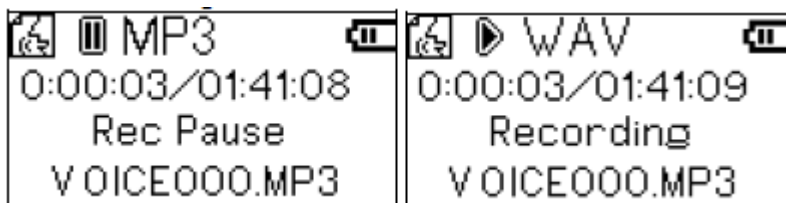

MP3

Opname wordt uitgevoerd in MP3-indeling

WAV

Opname wordt uitgevoerd in WAV-indeling



Track wordt opgenomen



Opname is gepauzeerd



Batterij is 50% vol

### Het menu Config (Configuratie)

Door in het standby-scherm te selecteren, wordt er een menu geopend waarin het volgende kan worden ingesteld:


Rec opnamefunctie: MP3 of WAV

Backlight Geeft aan hoe lang de achtergrondverlichting blijft branden nadat de laatste knop werd ingedrukt. Druk op een willekeurige knop om de verlichting weer aan te zetten.

Language Kies de gewenste taal waarin de menu's moeten worden weergegeven. Het standby-scherm wordt hiermee niet veranderd.

System Info Toont de versie van de firmware en het beschikbare geheugen.

## Het menu Browse

Selecteer  BROWSE (Bladeren) in het standby-scherm om de bestanden weer te geven die op de Talk-Tracker zijn opgeslagen.

Selecteer een map om de bestanden en submappen in deze map te tonen.

Selecteer "Parent Folder" (Hoofdmap) om een niveau hoger te gaan.

Wanneer een bestand wordt geselecteerd, wordt de keuze geboden om dit af te spelen of te verwijderen.

## Aansluiten op een pc of Apple Mac

- Zet de Talk-Tracker uit.
- Sluit de Talk-Tracker op een vrije USB-aansluiting aan met gebruik van de meegeleverde USB-kabel.
- Als de Talk-Tracker voor het eerst op een pc wordt aangesloten, worden de drivers automatisch geïnstalleerd en moet de pc, afhankelijk van het besturingssysteem, wellicht opnieuw worden opgestart.
- De pc of de Mac zal het apparaat als een USB-apparaat voor massaopslag herkennen en het verschijnt als een verwijderbaar station in het venster van de bestandsverkenner.
- De opgenomen tracks zijn opgeslagen in de map MIC\_REC. Deze map moet ook worden gebruikt als er MP3- of WAV-bestanden worden gekopieerd om op de Talk-Tracker af te spelen.
- Bestanden kunnen rechtstreeks vanaf de computer worden verwijderd uit of toegevoegd aan de Talk-Tracker en het apparaat kan ook vanaf de computer worden geformatteerd.

## Audacity installeren en gebruiken

- **Voor uw gemak wordt de Talk-Tracker geleverd met Audacity. Dit programma wordt niet als zodanig door Geheugenhulp ondersteund en valt niet onze garantie. Het maakt geen deel uit van het Talk-Tracker product.**
- Audacity is een gratis software met open broncode en is bestemd voor de opname en bewerking van geluiden. De software is beschikbaar voor Mac OS/S, Microsoft Windows, GNU/Linux en andere besturingssystemen.
- Sluit Talk-Tracker aan op de pc of Mac en blader naar de map Audacity (versie 1.2.6).
- Op de computer met Windows moet het bestand *audacitywin.exe* worden gestart.
- Op de computers met Mac OS/X. (PPC) moet het bestand *audacitymac.dmg* worden gestart.
- Het is misschien het makkelijkst om de map eerst naar de pc of Mac te kopiëren.



- Instructies, de nieuwste versies voor alle besturingssystemen en licentie-informatie is te vinden op <http://audacity.sourceforge.net>

### Technische specificatie

- Neemt rechtstreeks in MP3- of WAV-indeling op
- 128MB flash-geheugen, maximaal 4 uur opname
- MP3: Bit-rate: 128 kbps (44kHz samplefrequentie)  
Max. Tijdsduur: circa 2 uur
- WAV: Indeling: IMA ADPCM  
Bit-rate: 64 kbps (4 bits per sample)  
Max. Tijdsduur: circa 4 uur
- Voor maximale lengte van opname kunnen Audacity en de gebruikersbestanden worden verwijderd, om extra geheugen vrij te maken
- Ingebouwde 300mAH Lithium-ion polymeerbatterij
- Batterij wordt gedeeltelijk geladen geleverd (50% - 90%)
- Luidspreker en vier microfoons
- Eén 3,5 mm stereocontact voor hoofdtelefoon
- Stroomverbruik:  
75mA standby  
100mA opname  
80-120mA afspelen (afhankelijk van volume)
- Levensduur batterij: circa 3 uur opname of afspelen
- Afmeting: lengte 135 mm, breedte 75 mm, hoogte 23 mm

### Problemen oplossen

Talk-Tracker is ontwikkeld om onder normale omstandigheden betrouwbaar en voorspelbaar te werken. In sommige gevallen kunnen er zich echter problemen voordoen. Controleer in dit geval eerst het volgende voordat u contact opneemt met de technische dienst:

<b>Probleem</b>	<b>Statuslampje lijkt onregelmatig en willekeurig te knipperen</b>
Oplossing	Batterij raakt leeg. Laad de batterij op
<b>Probleem</b>	<b>Begin of einde van de opname mist.</b>
Oplossing	Bij het opnemen en afspelen past Talk-Tracker een automatische overgang toe (fade in, fade out). Zorg dat er vóór het begin en aan het eind een paar seconden leeg zijn.
<b>Probleem</b>	<b>Bestanden corrupt of knoppen werken niet</b>

Oplossing	Formateer het station in Windows (gebruik FAT, niet FAT32)
<b>Probleem</b>	<b>Lampje knippert rood tijdens een opname</b>
Oplossing	Geheugen vol. Verwijder enkele bestanden.
<b>Probleem</b>	<b>Sommige tracks worden niet afgespeeld</b>
Oplossing	De tracks hebben waarschijnlijk een andere indeling. Probeer over te schakelen van MP3 naar WAV of omgekeerd
<b>Probleem</b>	<b>Statuslampje brandt niet.</b>
Oplossing	Batterij leeg. Laad de batterij op

### Ondersteuning en garantie

Dit product wordt geleverd met een éénjarige garantie op problemen die zich voordoen bij normaal gebruik. Door foutief gebruik van de Talk-Tracker of door de behuizing te openen, komt de garantie te vervallen. De garantie biedt geen dekking voor de gegevens die op het apparaat zijn opgeslagen, of eventueel verlies als gevolg hiervan. De batterij kan niet worden vervangen. Voor reparaties die buiten de garantie vallen, wordt een tarief in rekening gebracht.



**WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden vanwege kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar.